

Lenze Corp.

L-Force Servo Driver

Ethernet Driver

지원버전 OS

V4.0 이상

XDesignerPlus 4.0.0.0 이상



CONTENTS

본사 (주)M2I의 “Touch Operation Panel(M2I TOP) Series”를 사용해주시는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 “TOP-외부장치”의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성

2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.
본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택

3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. 시스템 설정 예제

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다.
“1. 시스템 구성”에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시오.

4. 통신 설정 항목

5 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다.
외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 지원 어드레스

8 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "Lenze corp. – L-Force servo driver Ethernet driver"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

Series	Module	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
L-Force	All CPU	Ethernet port on CPU module	Ethernet (TCP)	3.1 설정 예제 1	트위스트 페어 케이블*주1)

*주1) 트위스트 페어 케이블


- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3, 4, 5 를 의미 합니다.
- 네트워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 가능 구성

- 1 : 1 연결(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결



- N : 1 연결(TOP 여러 대와 외부 장치 1 대) 연결




- 1 : N 연결(TOP 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

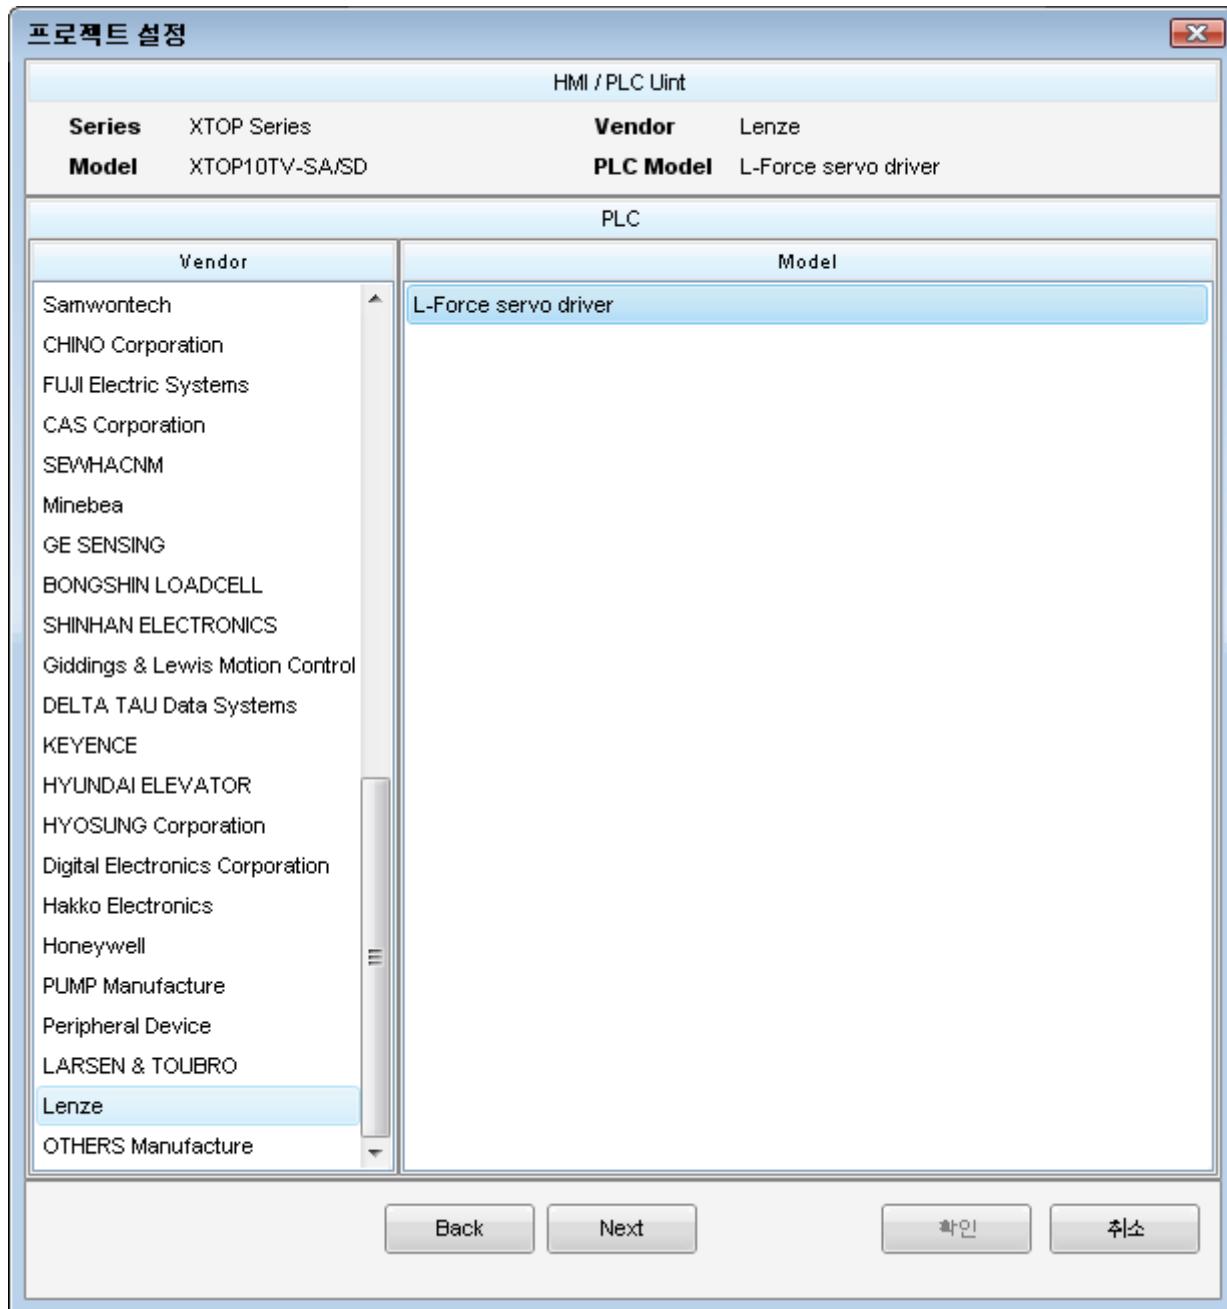

설정 사항		내용				
TOP	Series	<p>PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다. 설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를 인스톨 하십시오.</p> <table border="1"> <tr> <td>시리즈</td><td>버전 명칭</td></tr> <tr> <td>XTOP / HTOP</td><td>V4.0</td></tr> </table>	시리즈	버전 명칭	XTOP / HTOP	V4.0
시리즈	버전 명칭					
XTOP / HTOP	V4.0					
Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	<p>TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "Lenze Corp."를 선택 하십시오.</p>				
	PLC	<p>TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. "L-Force Servo Driver"를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.</p>				



3. 시스템 설정 예제

TOP와 "L-FORCE Series"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.

항목	TOP	"L-FORCE Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.100	192.168.0.50	유저 설정
포트	Don't Care	9410 (fixed)	유저 설정
프로토콜		TCP	유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

The screenshot shows the XDesignerPlus software interface. On the left, there is a tree view of the project structure:

- Project
 - TOP Setting
 - XTOP10TV-ED(-E)
 - PLC Setting
 - COM2 (0)
 - COM1 (0)
 - Ethernet (1)
 - PLC1 : L-Force servo driver
 - FieldBus (0)
 - USB Device (0)
 - CF Card Setting
 - CFCard

To the right of the tree view, there are two configuration windows:

- HMI 설정 (HMI Configuration):** This window is titled "[프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name]". It contains tabs for HMI 설정, 특수 버퍼 동기화, and HMI 설정 사용. The HMI 설정 tab is active, showing the "네트워크 (유선)" section with IP 주소 (192.168.0.100), 서브넷마스크 (255.255.255.0), and 게이트웨이 (192.168.0.1).
- PLC 설정 (PLC Configuration):** This window is titled "[프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정]". It contains tabs for 시스템 설정, PLC 설정, 장치 관리자, and 인터페이스. The PLC 설정 tab is active, showing the "(PLC1) L-Force servo driver" section with PLC IP 주소 (192.168.0.50), 읽기 포트 (9410), 쓰기 포트 (9410), TOP 포트 (1025), 타임아웃 (300 ms), and 송신전 지연 시간 (0 ms).

(2) 외부 장치 설정

"L-Force Series" Software를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 기기 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

■ Ethernet IP 설정

- S/W 좌측 프로젝트 트리에서 Ethernet Port 설정에서 IP를 설정 합니다.



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오

▣ 프로젝트

- ▣ TOP 설정
 - ↳ XTOP10TV-ED(-E)
- ▣ PLC 설정
 - ↳ COM2 (0)
 - ↳ COM1 (0)
 - ↳ Ethernet (1)
 - ↳ PLC1 : L-Force servo drive
 - ↳ FieldBus (0)
 - ↳ USB Device (0)
- ▣ CF 카드 설정
 - ↳ CFCard

→ ■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name]

우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자] TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

* 네트워크 (유선)				
- IP 주소:	192	168	0	100
- 서브넷마스크:	255	255	255	0
- 게이트웨이:	192	168	0	1

우측 윈도우에서 [HMI 설정 > PLC 설정] TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

(PLC1) L-Force servo driver				
PLC IP 주소:	192	168	0	50
읽기 포트:	9410		타임아웃:	300 msec.
쓰기 포트:	9410		송신전 지연 시간:	0 msec.
TOP 포트:	1025		프로토콜:	TCP


■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다.
서브넷마스크	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
게이트웨이	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
PLC IP 주소	외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.
읽기 포트 / 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.
TOP 포트	"L-FORCE Series"와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 ~ 65535] 사이의 값을 선택합니다.
이더넷 타임아웃	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 ~ 99] x 100 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 ~ 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
프로토콜	"L-FORCE Series"와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 “TOP 관리 메인” 화면으로 이동합니다.
- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 **Step1** → **Step2** 내용을 따라 설정합니다.
(**Step 1**.에서 “TOP 이더넷 설정”을 누르시면 **Step2**.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)

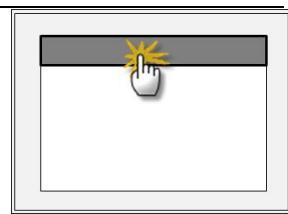

Step 1. [PLC 설정] – 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정

PLC IP : 192 . 168 . 0 . 50

프로토콜 : UDP

PLC 읽기 포트 : 9410

PLC 쓰기 포트 : 9410

TOP 포트 : 1025

PLC 국번 : 0

타임아웃 : 1000 [mSec]

송신전 지연 시간 : 0[mSec]

TOP IP : 192 . 168 . 0 . 100

[TOP 이더넷 설정] [통신 진단]

통신 인터페이스 설정

Step 1-Reference.

항목	내용
PLC IP	외부 장치에 할당한 IP 번호입니다.
프로토콜	“L-FORCE Series”와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식입니다.
PLC 읽기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.
PLC 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.
TOP 포트	“L-FORCE Series”와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 – 65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연 시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 – 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
TOP IP	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다

Step 2. [PLC 설정] > [HMI Ethernet Setup] – 포트의 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정

* 이더넷 통신

+ 네트워크 설정

- MAC : 00 – 15 – ID – 00 – 30 – 52 (기기마다 다른 고유 주소)

- IP 주소 : 192 . 168 . 0 . 50

- 서브넷마스크 : 255 . 255 . 255 . 0

- 게이트웨이 : 192 . 168 . 0 . 1

이더넷 포트

통신 인터페이스 설정

Step 2-Reference.

항목	내용
MAC	네트워크 상의 물리적인 고유 주소입니다.
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다
서브넷마스크	IP주소에 대한 네트워크 아이디와 호스트 아이디를 구분하는 주소입니다.
게이트웨이	네트워크와 다른 네트워크가 연결되는 주소입니다.



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.
- [메인 메뉴 >통신 설정] 20~24 번 내용이 “■설정 예제 1”의 설정 내용과 같은지 확인한다
- PLC 설정의 “통신 진단”的 버튼을 클릭한다.
- 화면 상에 Diagnostics 디아일로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!

통신 설정 정상

Time Out Error!

통신 설정 비 정상

- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용				확인
TOP	버전 정보	xDesignerPlus :	O.S :		
	드라이버 명칭			OK	NG
	외부 장치 정보 (xDesignerPlus의 프로젝트 설정)	IP Address 서브넷마스크 게이트 웨이		OK	NG
	TOP 정보 (본체 메뉴설정)	프로토콜 IP Address 서브넷마스크 게이트 웨이	UDP/IP TCP/IP	OK	NG
	기타 세부 설정 사항			OK	NG
	시스템 연결 방법	1:1	1:N	N:1	OK
	케이블 명칭(허브 사용 유무)	다이렉트(허브사용)	크로스(허브미사용)	OK	NG
	CPU 명칭			OK	NG
	통신 모듈 명칭			OK	NG
외부 장치	프로토콜(모드)			OK	NG
	기타 세부 설정 사항			OK	NG
	IP Address	(Local)	(Destination)	OK	NG
	포트 번호	(Local)	(Destination)	OK	NG
	서브넷 마스크			OK	NG
	게이트 웨이			OK	NG
	어드레스 범위 확인(별도자료)			OK	NG



5. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

※ 어드레스 표기법

[DATA TYPE NAME] [CODE] / [SUB CODE *주1]

*주1) 배열형 데이터일 경우 1 이상의 [SUB CODE]를 기입 하십시오. 단 배열형 데이터가 아닐 경우 초기값 0을 설정 하십시오.

Device	Bit Address	Word Address	Remarks
INTEGER_8	NB0/0.0 ~ NB65535/99.7	NB0/0 ~ NB65535/99	
INTEGER_16	NW0/0.0 ~ NW65535/99.15	NW0/0 ~ NW65535/99	
INTEGER_32	ND0/0.0 ~ ND65535/99.31	ND0/0 ~ ND65535/99	32BIT
UNSIGNED_8	UB0/0.0 ~ UB65535/99.7	UB0/0 ~ UB65535/99	
UNSIGNED_16	UW0/0.0 ~ UW65535/99.15	UW0/0 ~ UW65535/99	
UNSIGNED_32	UD0/0.0 ~ UD65535/99.31	UD0/0 ~ UD65535/99	32BIT
FLOATING_POINT	—	F0/0 ~ F65535/99	
VISIBLE_STRING	—	VS0 ~ VS65535	
BITFIELD_8	BB0/0.0 ~ BB65535/99.7	BB0/0 ~ BB65535/99	
BITFIELD_16	BW0/0.0 ~ BW65535/99.15	BW0/0 ~ BW65535/99	
BITFIELD_32	BD0/0.0 ~ BD65535/99.31	BD0/0 ~ BD65535/99	32BIT