

TOSHIBA Corporation.

T, V Series

COMPUTER LINK Driver

지원버전 OS V4.8 이상
XDesignerPlus 4.8.0.0 이상



CONTENTS

본사 (주)M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성	2 페이지
 접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다. 본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.	
2. TOP 기종과 외부 장치 선택	4 페이지
 TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.	
3. 시스템 설정 예제	5 페이지
 본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시오.	
4. 통신 설정 항목	43 페이지
 TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 함께 설정하십시오.	
5. 케이블 표	47 페이지
 접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양을 선택 하십시오.	
6. 지원 어드레스	52 페이지
 본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.	

1. 시스템 구성

TOP와 "TOSHIBA Corporation T, V Series COMPUTER LINK"의 통신 시스템 구성은 아래와 같습니다.


시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
T Series	T2E	RS 232C Port	RS-232C	3.1 설정 예제 1 (5 페이지)	5.1 케이블 표 1 (47 페이지)
		CM231E	RS-422 (4 wire)	3.2 설정 예제 2 (7 페이지)	5.2 케이블 표 2 (48 페이지)
	T2N	RS232/422/485 Port	RS-232C	3.1 설정 예제 1 (5 페이지)	5.1 케이블 표 1 (47 페이지)
			RS-422 (4 wire)	3.2 설정 예제 2 (7 페이지)	5.2 케이블 표 2 (48 페이지)
T3/T3H	RS485 Port	RS-422 (4 wire)	3.4 설정 예제 4 (11 페이지)	5.4 케이블 표 4 (50 페이지)	
V Series	S2T / S2E	RS232C port	RS-422 (4 wire)	3.4 설정 예제 4 (11 페이지)	5.4 케이블 표 4 (50 페이지)
		Computer link port terminal block	RS-485 (2 wire)	3.5 설정 예제 5 (13 페이지)	5.2 케이블 표 2 (48 페이지)

■ 연결 구성

- 1 : 1(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.




- 1 : N(TOP 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.

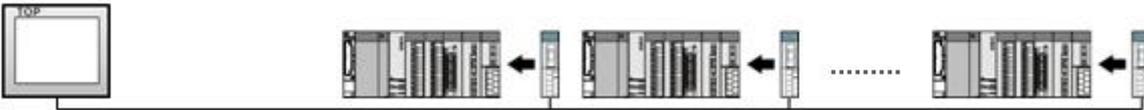

2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

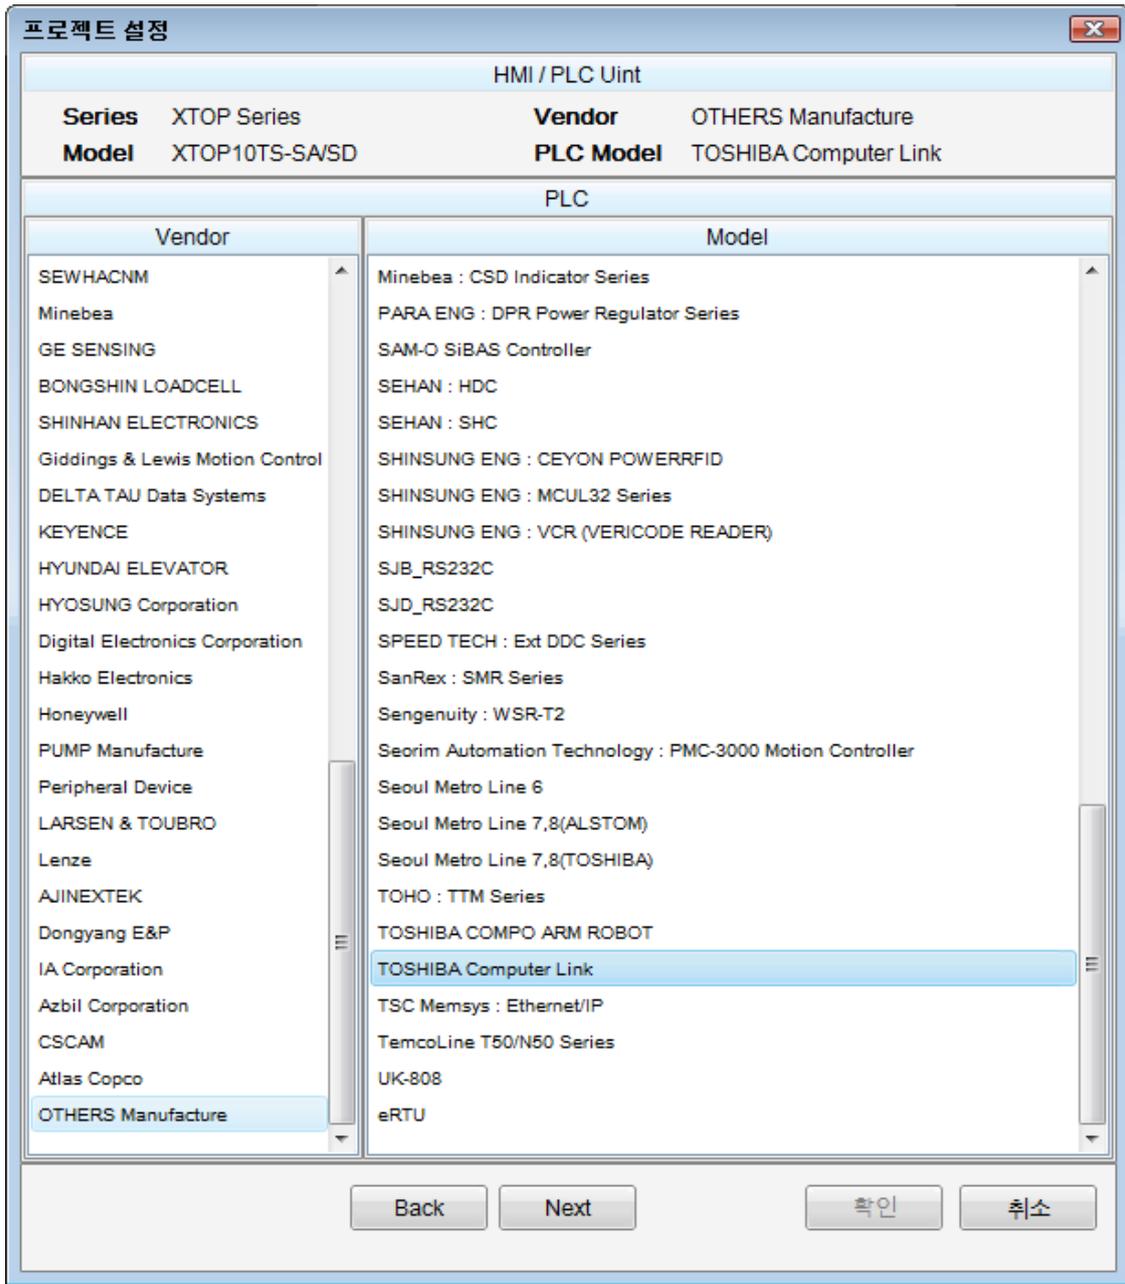

설정 사항		내용				
TOP	Series	<p>PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다. 설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를 인스톨 하십시오.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>시리즈</th> <th>버전 명칭</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XTOP / HTOP</td> <td>V4.0</td> </tr> </tbody> </table>	시리즈	버전 명칭	XTOP / HTOP	V4.0
	시리즈	버전 명칭				
XTOP / HTOP	V4.0					
Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
통신 장치	제조사	<p>TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "OTHERS Manufacture"를 선택 하십시오.</p>				
	PLC	<p>TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. "TOSHIBA Computer Link"를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.</p>				

3. 시스템 설정 예제

본 사에서 TOP와 외부 장치의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.


3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	TOSHIBA T, V 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232 (COM2)	RS-232	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		9600	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]		ODD	유저 설정
동작 모드		전용 모드	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정


[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

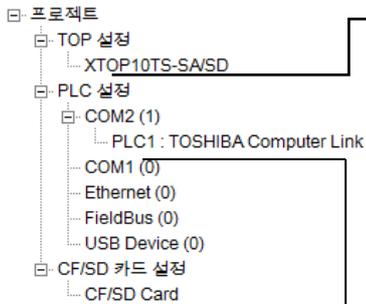

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].


TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

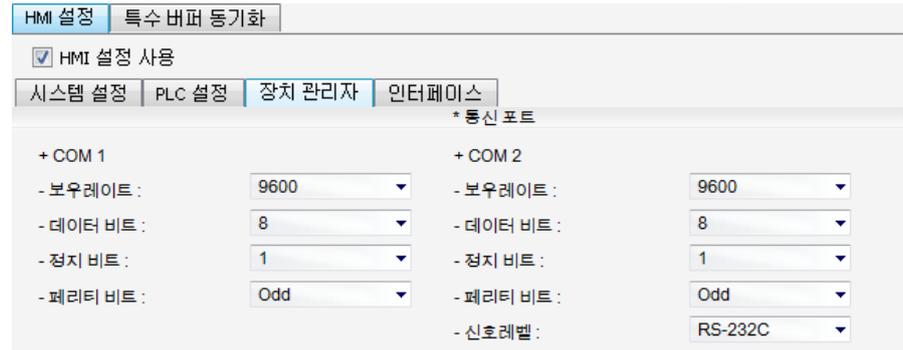

■ 외부 장치 설정

“TOSHIBA Computer Link” 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

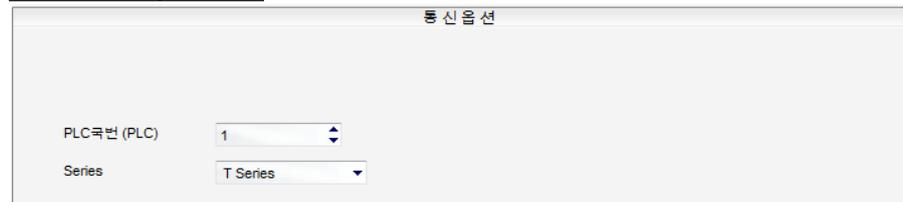

- PLC 국번 : 외부장치 설정 국번

- Series : PLC 시리즈 종류 선택 (T Series 또는 V Series)


3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MASTER-K 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	9600		유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]	8		유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]	1		유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]	ODD		유저 설정
동작 모드	전용 모드		유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

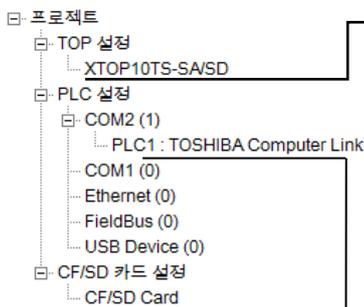

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].


TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]



■ 외부 장치 설정

"TOSHIBA Computer Link" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

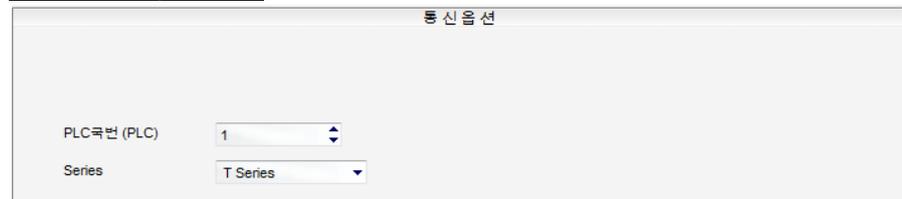

- PLC 국번 : 외부장치 설정 국번


- Series : PLC 시리즈 종류 선택 (T Series 또는 V Series)

4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다. 본 절을 참조 하여 외부 장치의 설정이 변경 될 경우 TOP의 설정을 외부 장치 설정에 맞추어 주십시오.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목


아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.

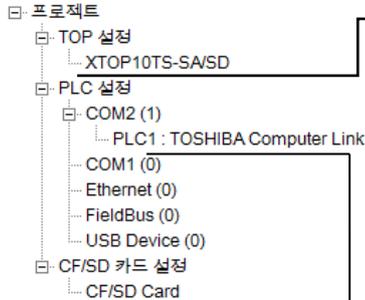

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

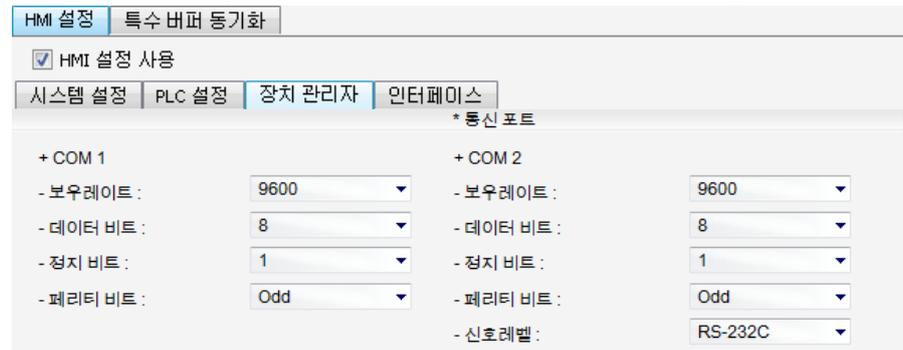


- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]



■ 외부 장치 설정

"TOSHIBA Computer Link " 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

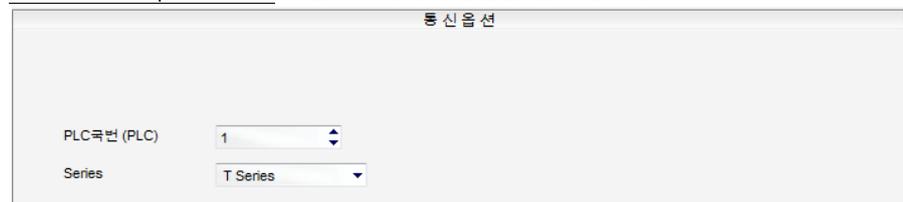


■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다. (COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
수신 대기 시간[x10 mSec]	
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 - 65535] 사이의 값을 선택합니다.

4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.
- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다.
(Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)

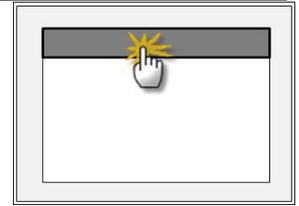

Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정	
PLC 국번 : 01 타임아웃 : 1000 [mSec] 송신전 지연 시간 : 0 [mSec] TOP COM 2/1 : RS - 232C , 9600 , 8 , 1 , ODD	통신 인터페이스 설정
TOP COM 2/1 설정	통신 진단

Step 1-Reference.

항목	내용
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 - 65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정	
* 시리얼 통신 + COM-1 Port - 보우레이트 : 38400 [BPS] - 데이터 비트 : 8 [BIT] - 정지 비트 : 1 [BIT] - 패리티 비트 : NONE [BIT] - 신호레벨 : RS - 232C	COM 1 포트 통신 인터페이스 설정
+ COM-2 Port - 보우레이트 : 38400 [BPS] - 데이터 비트 : 8 [BIT] - 정지 비트 : 1 [BIT] - 패리티 비트 : NONE [BIT] - 신호 레벨 : RS - 232C	COM 2 포트 통신 인터페이스 설정

Step 2-Reference.

항목	내용
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.

4.3 통신 진단

■ TOP – 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.
- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] “통신 진단”의 버튼을 클릭한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK! 통신 설정 정상

Time Out Error! 통신 설정 비 정상
 - 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Version		O.S Version					
항목	내용					확인	
시스템 구성	CPU 명칭				OK	NG	
	통신 상대 포트 명칭				OK	NG	
	시스템 연결 방법	1:1	1:N	N:1	OK	NG	
접속 케이블	케이블 명칭				OK	NG	
PLC 설정	설정 국번				OK	NG	
	Serial baud rate				[BPS]	OK	NG
	Serial data bit				[BIT]	OK	NG
	Serial Stop bit				[BIT]	OK	NG
	Serial parity bit				[BIT]	OK	NG
	어드레스 할당 범위					OK	NG
TOP 설정	설정 포트	COM 1	COM 2		OK	NG	
	드라이버 명칭				OK	NG	
	상대 국번	Project Property설정			OK	NG	
		통신 진단 시			OK	NG	
	Serial baud rate				[BPS]	OK	NG
	Serial data bit				[BIT]	OK	NG
	Serial Stop bit				[BIT]	OK	NG
Serial parity bit				[BIT]	OK	NG	

5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "TOSHIBA Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		1		<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		2	RXD	
	SD	3		3	TXD	
	DTR	4		4		
	SG	5		5	SG	
	DSR	6		6		
	RTS	7		7	RTS	
	CTS	8		8	CTS	
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		1		<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		2	RXD	
	SD	3		3	TXD	
	DTR	4		4		
	SG	5		5	SG	
	DSR	6		6		
	RTS	7		7	RTS	
	CTS	8		8	CTS	
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)




XTOP/ATOP COM 1 포트			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 6 Pin male(수, 블록)</p>		1		1		<p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		2	RXD	
	SG	3		3	TXD	
		4		4		
		5		5	SG	
	SD	6		6		
			7	RTS		
			8	CTS		
			9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

5.2 케이블 표 2




■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

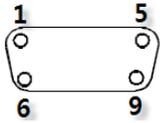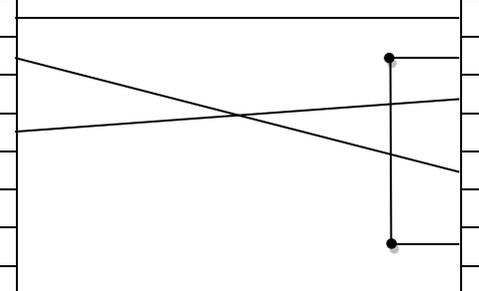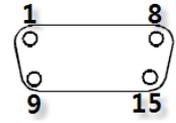XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1				 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		5	TXD	
	SD	3		6	RTS	
	DTR	4		7	SG	
	SG	5		12	RXD	
	DSR	6		14	CTS	
	RTS	7				
	CTS	8				
		9				




*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

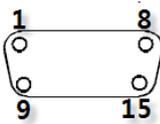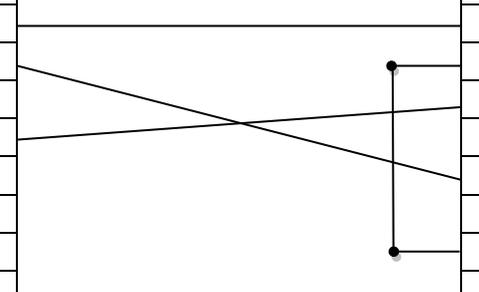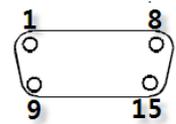XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1				 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		5	TXD	
	SD	3		6	RTS	
	DTR	4		7	SG	
	SG	5		12	RXD	
	DSR	6		14	CTS	
	RTS	7				
	CTS	8				
		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)

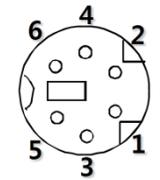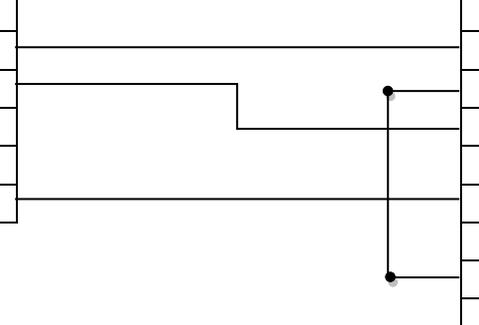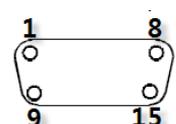
XTOP/ATOP COM 1 포트			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 6 Pin male(수, 블록)</p>		1				 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		5	TXD	
	SG	3		6	RTS	
		4		7	SG	
		5		12	RXD	
	SD	6		14	CTS	

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

5.3 케이블 표 3


■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

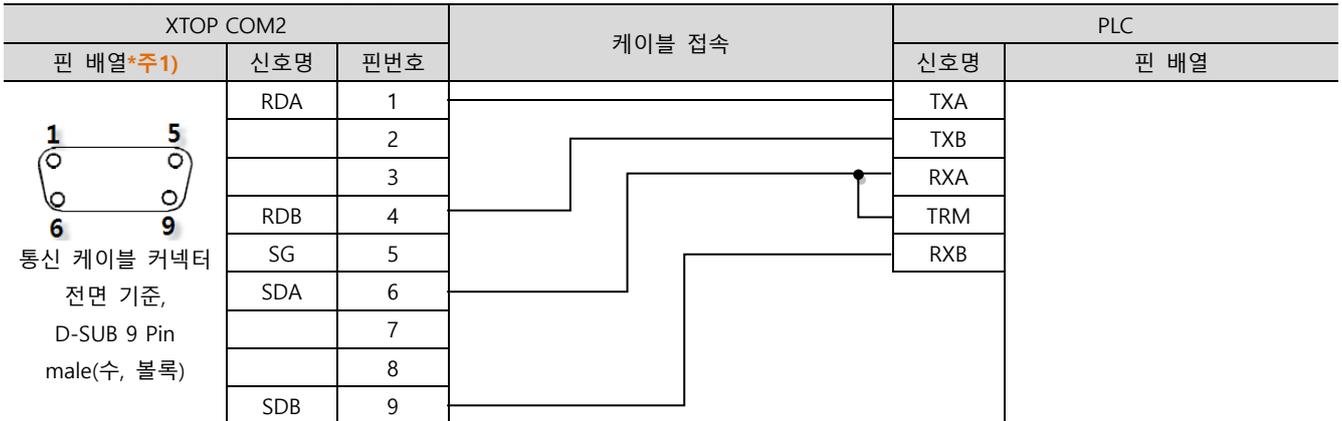


*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

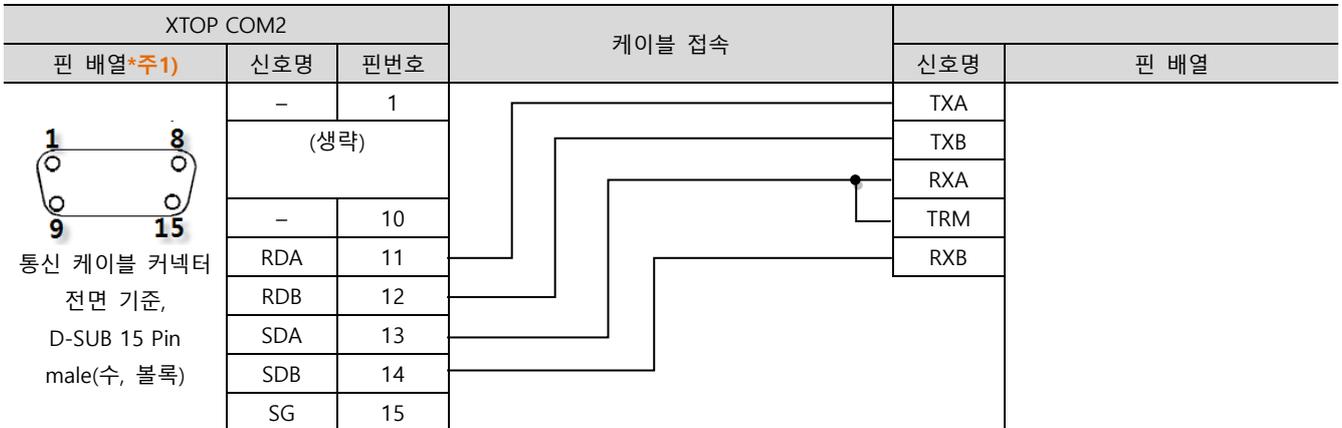

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) ATOP COM 2 포트 (터미널 블록 5 pin)

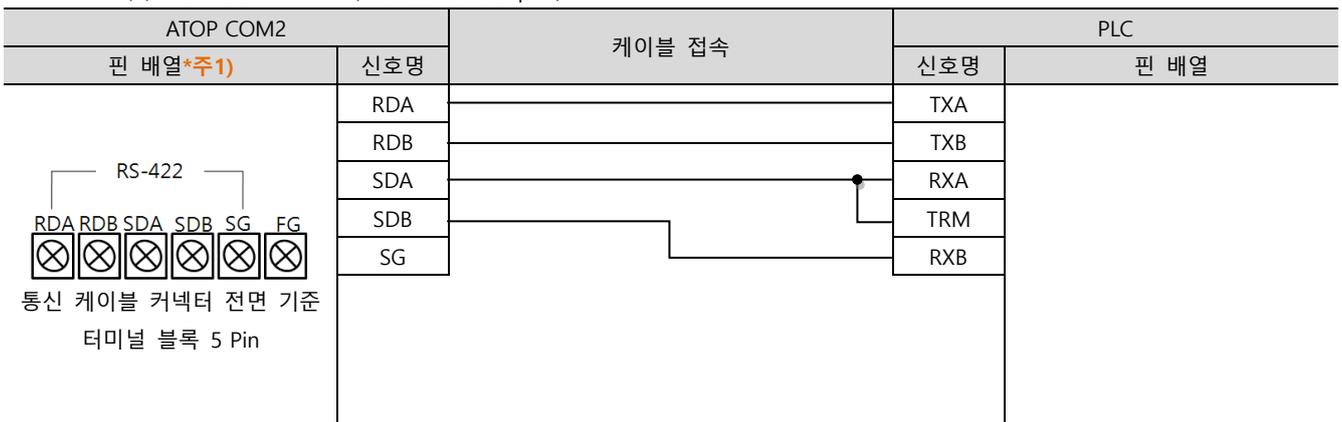

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다

6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

6.1 T 시리즈

Description	Device	Bit Address	Word Address	32 bits	비고
Input	XW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511	L / H*1	
Output	YW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511		
Auxiliary Relay	RW	000000 ~ 00999F	00000 ~ 00999		
Special Relay	SW	000000 ~ 00255F	00000 ~ 00255		
Link Relay	LW	000000 ~ 00255F	00000 ~ 00255		
Timer Register	T	-	00000 ~ 00999		
Timer Device	T.	00000 ~ 00999	-		
Counter Register	C	-	00000 ~ 00511		
Counter Device	C.	00000 ~ 00511	-		
Link Register Relay	Z	000000 ~ 00999F	-		
Data Register	D	00000.0 ~ 08191.15	00000 ~ 08191		
Link Register	W	00000.0 ~ 02047.15	00000 ~ 02047		
File Register	F	00000.0 ~ 32767.15	00000 ~ 32767		

6.2 V 시리즈

Description	Device	Bit Address	Word Address	32 bits	비고
I Variable	IW	000000 ~ 08191F	00000 ~ 08191	L / H*1	
Q Variable	QW	000000 ~ 08191F	00000 ~ 08191		
System	SW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511		
Data	DW	00000.0 ~ 04095.15	00000 ~ 04095		
Data	RW	000000 ~ 04095F	00000 ~ 04095		
User Register	F	00000.0 ~ 32767.15	00000 ~ 32767		

*1 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록한 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 됩니다.

(예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 됩니다..

항목	32BIT			16BIT		
	주소	D00100	D00100	D00100	D00101	D00101
입력 데이터(16진수)		12345678	5678		1234	