

TOSHIBA

T Series, V Series

COMPUTER LINK Driver

지원 버전 TOP Design Studio V1.0 이상



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주는 고객님께 감사 드립니다.

- 1. 시스템 구성** [2 페이지](#)

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.
- 2. 외부 장치 선택** [3 페이지](#)

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 3. TOP 통신 설정** [4 페이지](#)

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 4. 외부 장치 설정** [9 페이지](#)

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 5. 케이블 표** [10 페이지](#)

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.
- 6. 지원 어드레스** [11 페이지](#)

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP와 "TOSHIBA Computer Link"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.


시리즈	CPU	통신 방식	통신 설정	케이블
T Series	T2E	RS-232C	3. TOP 통신 설정 4. 외부 장치 설정	5.1 케이블 표
		RS-422		
	T2N	RS-232C		
RS-422				
T3/T3H	RS-422			
V Series	S2T/S2E	RS-232C		
		RS-422		

■ 연결 구성

- 1 : 1(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결




- 1 : N(TOP 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.



2. 외부 장치 선택

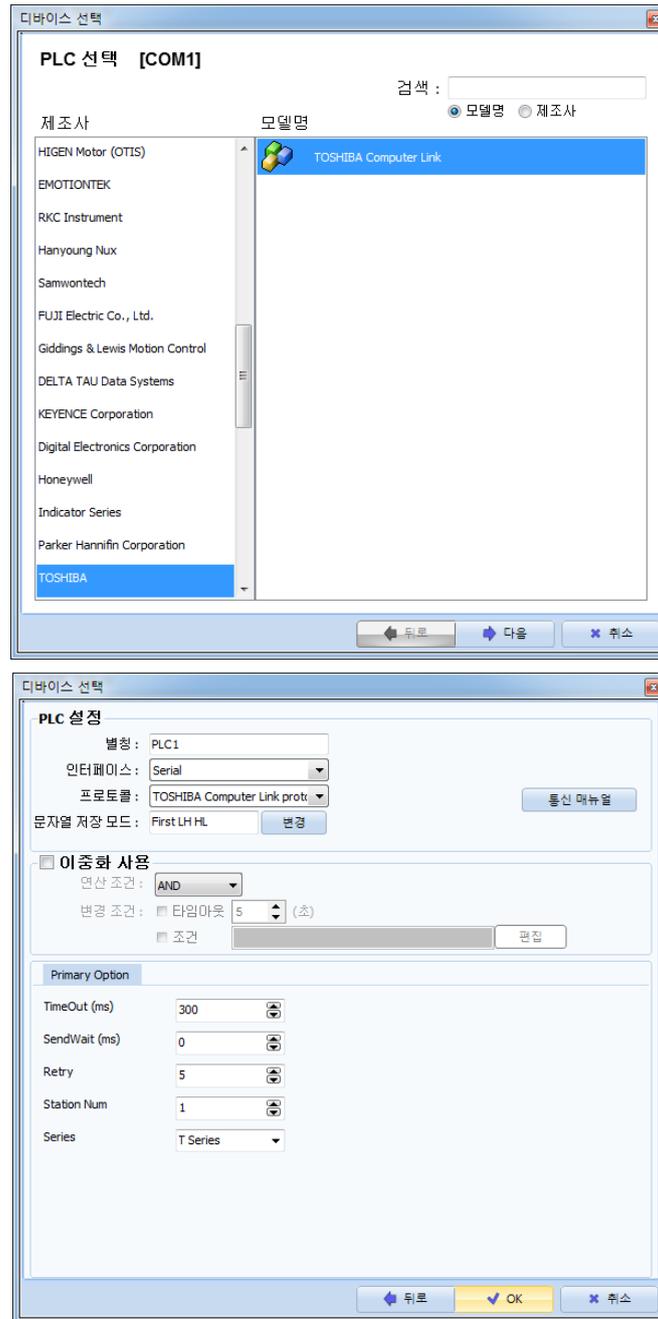■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.



설정 사항		내용					
TOP	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "Toshiba"를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다. <table border="1" data-bbox="501 1823 1449 1935"> <thead> <tr> <th>모델</th> <th>인터페이스</th> <th>프로토콜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOSHIBA Computer Link</td> <td>Serial</td> <td>TOSHIBA Computer Link protocol</td> </tr> </tbody> </table>	모델	인터페이스	프로토콜	TOSHIBA Computer Link	Serial
모델	인터페이스	프로토콜					
TOSHIBA Computer Link	Serial	TOSHIBA Computer Link protocol					

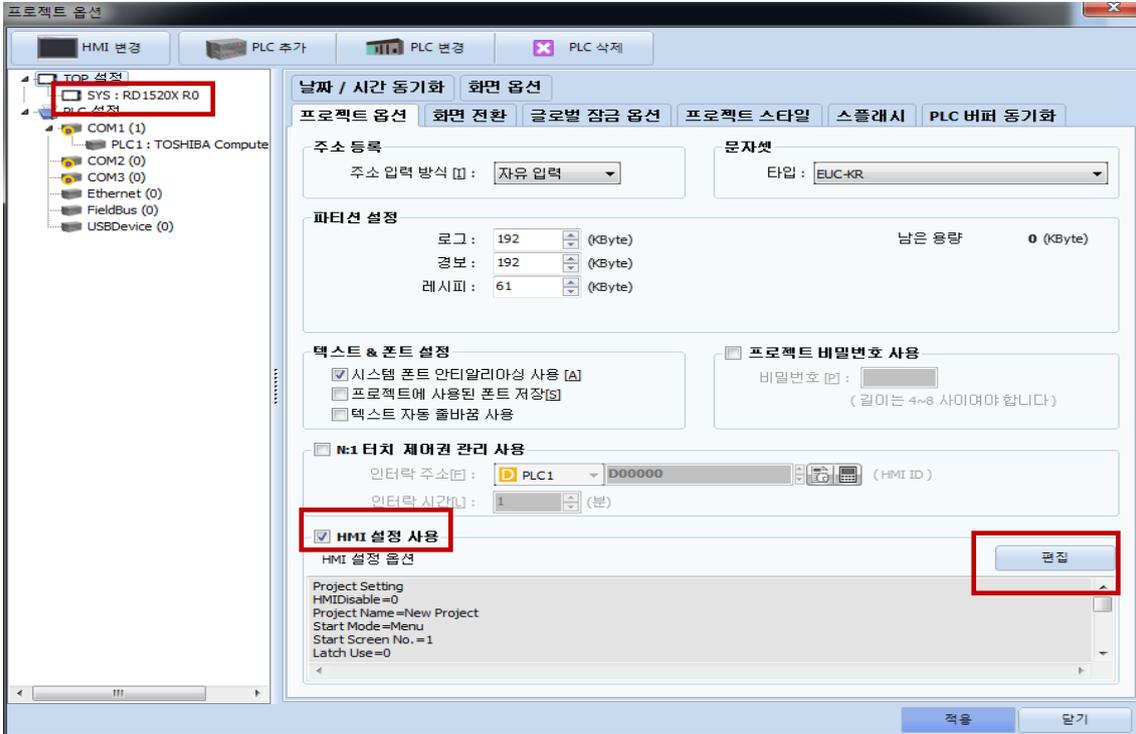
3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [프로젝트 옵션 > “HMI 설정 사용” 체크 > 편집 > 시리얼]
- TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.



항 목	TOP	외부 장치	비 고
신호 레벨 (포트)		RS-232C RS422	
보우레이트		9600	
데이터 비트		8	
정지 비트		1	
패리티 비트		홀수(odd)	


* 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다

항 목	설 명
신호 레벨	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM > "PLC1 : TOSHIBA Computer Link"]

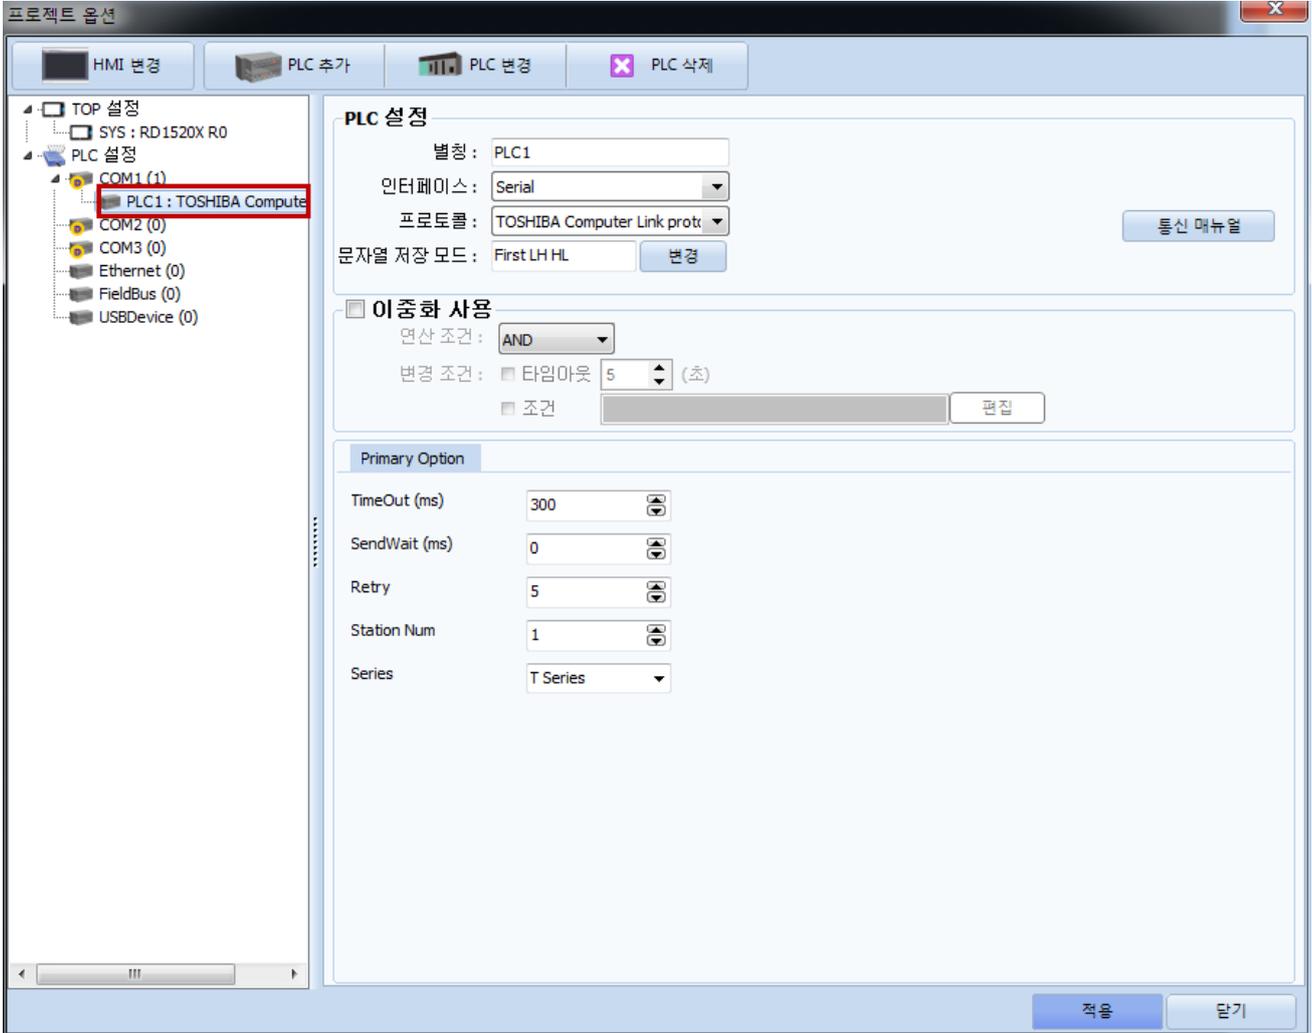- TOSHIBA Computer Link 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.




항 목	설 정	비 고
인터페이스	"Computer Link"를 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	TOP – 외부 장치 간 통신 프로토콜을 선택합니다.	
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
Station No	외부 장치의 국번을 입력합니다.	
Series	T,V Series 를 선택합니다.(디바이스 주소 변경)	

3.2 TOP 에서 통신 설정


※ “3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정” 항목의 “HMI 설정 사용”을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

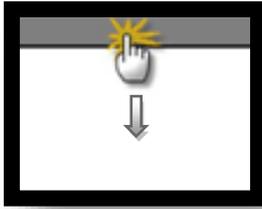■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 “EXIT”를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



(1) 통신 인터페이스 설정

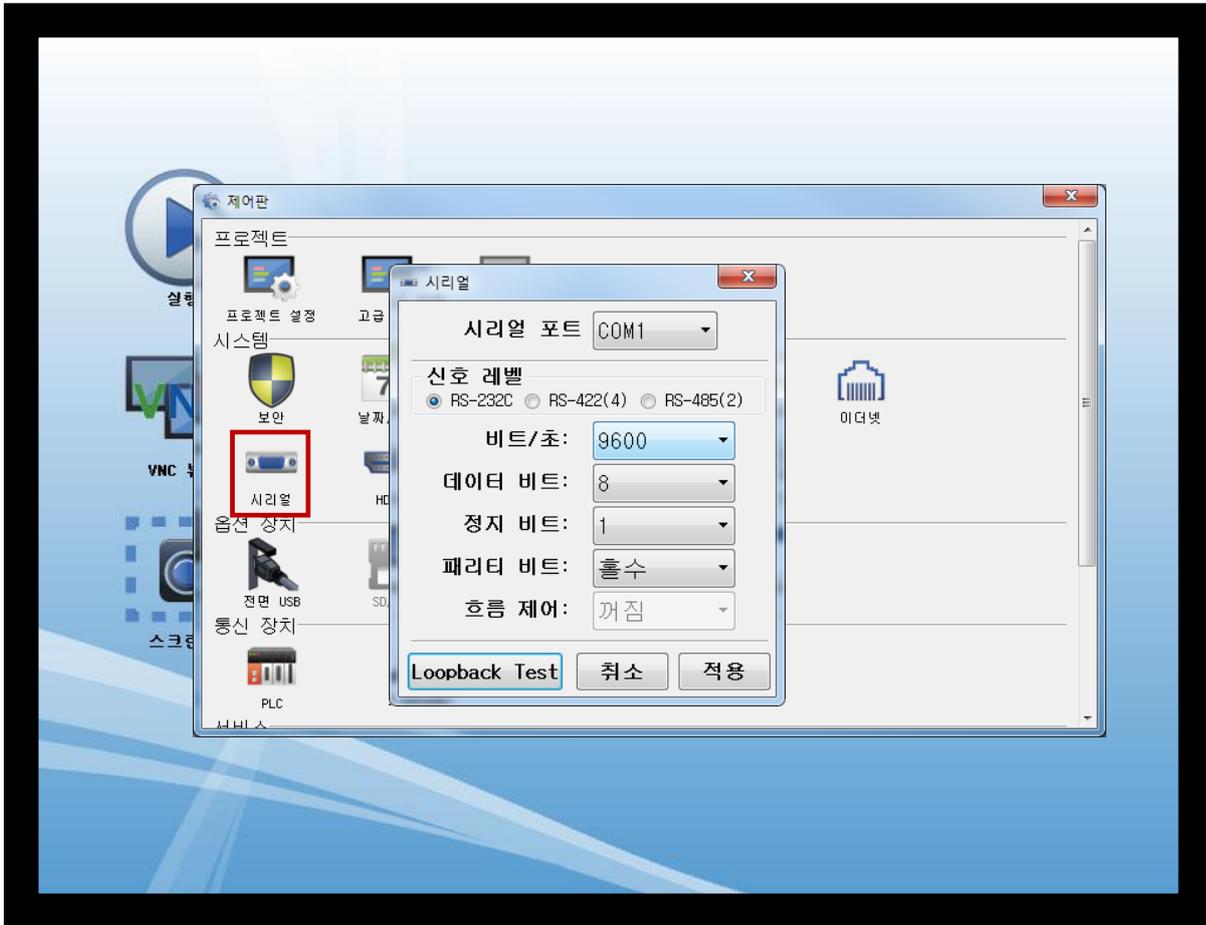■ [메인 화면 > 제어판 > 시리얼]




항 목	TOP	외부 장치	비 고
신호 레벨 (포트)		RS-232C RS-485	
보우레이트		9600	
데이터 비트		8	
정지 비트		1	
패리티 비트		홀수(odd)	

※ 위의 설정 내용은 본사에서 권장하는 설정 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

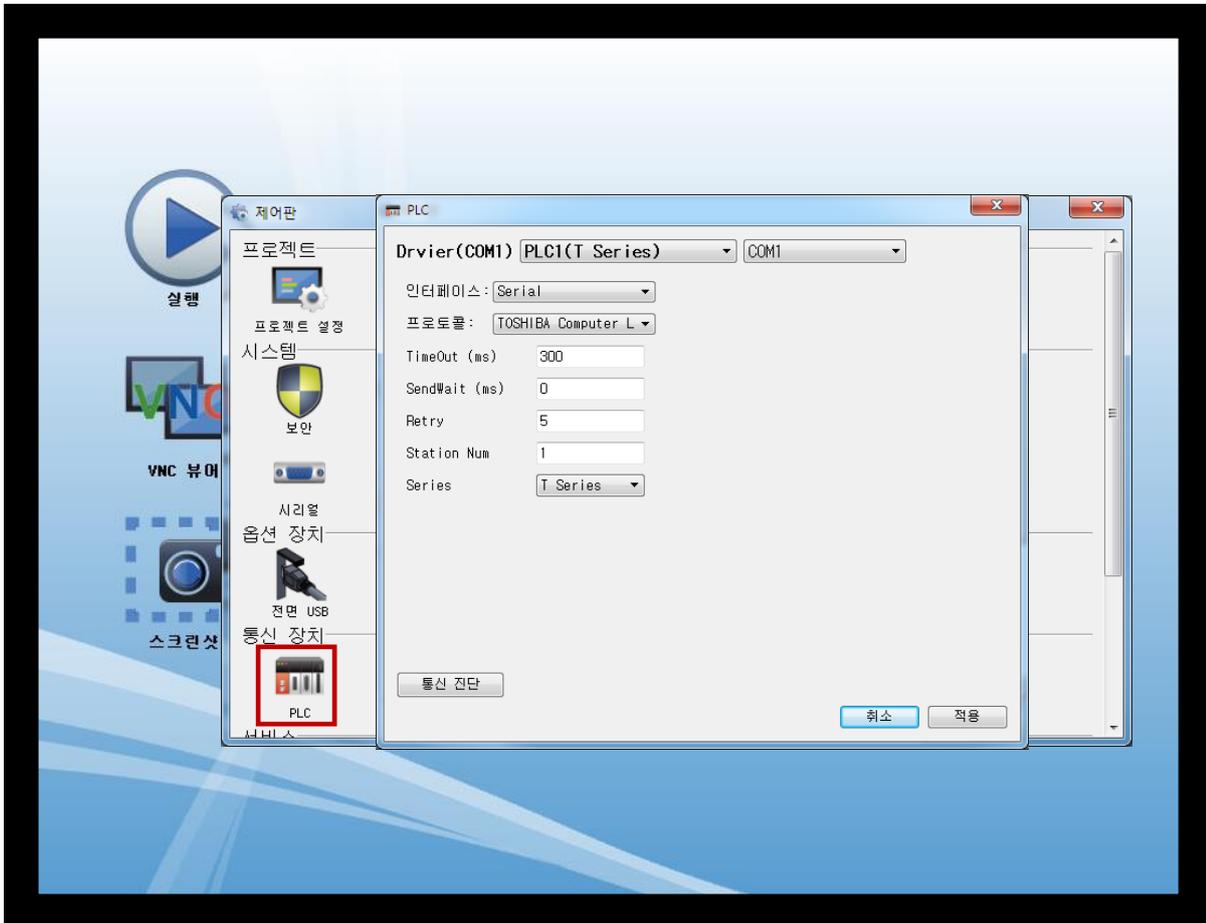■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]



항 목	설 정	비 고
인터페이스	TOP - 외부 장치 간 통신 인터페이스를 설정합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	TOP - 외부 장치 간 통신 프로토콜을 설정합니다.	
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
Station No	외부 장치의 국번을 입력합니다.	
Series	T,V Series 를 선택합니다.(디바이스 주소 변경)	

3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
- [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 COM 포트 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

OK	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상 - 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용	확인		참 고	
시스템 구성	시스템 연결 방법	OK	NG	1. 시스템 구성	
	접속 케이블 명칭	OK	NG		
TOP	버전 정보	OK	NG	2. 외부 장치 선택 3. 통신 설정	
	사용 포트	OK	NG		
	드라이버 명칭	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	상대 국번	프로젝트 설정	OK		NG
		통신 진단	OK		NG
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK		NG
		데이터 비트	OK		NG
정지 비트		OK	NG		
패리티 비트		OK	NG		
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG	4. 외부 장치 설정	
	통신 포트 명칭(모듈 명)	OK	NG		
	프로토콜(모드)	OK	NG		
	설정 국번	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK		NG
		데이터 비트	OK		NG
		정지 비트	OK		NG
패리티 비트		OK	NG		
어드레스 범위 확인		OK	NG	6. 지원 어드레스 (자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)	

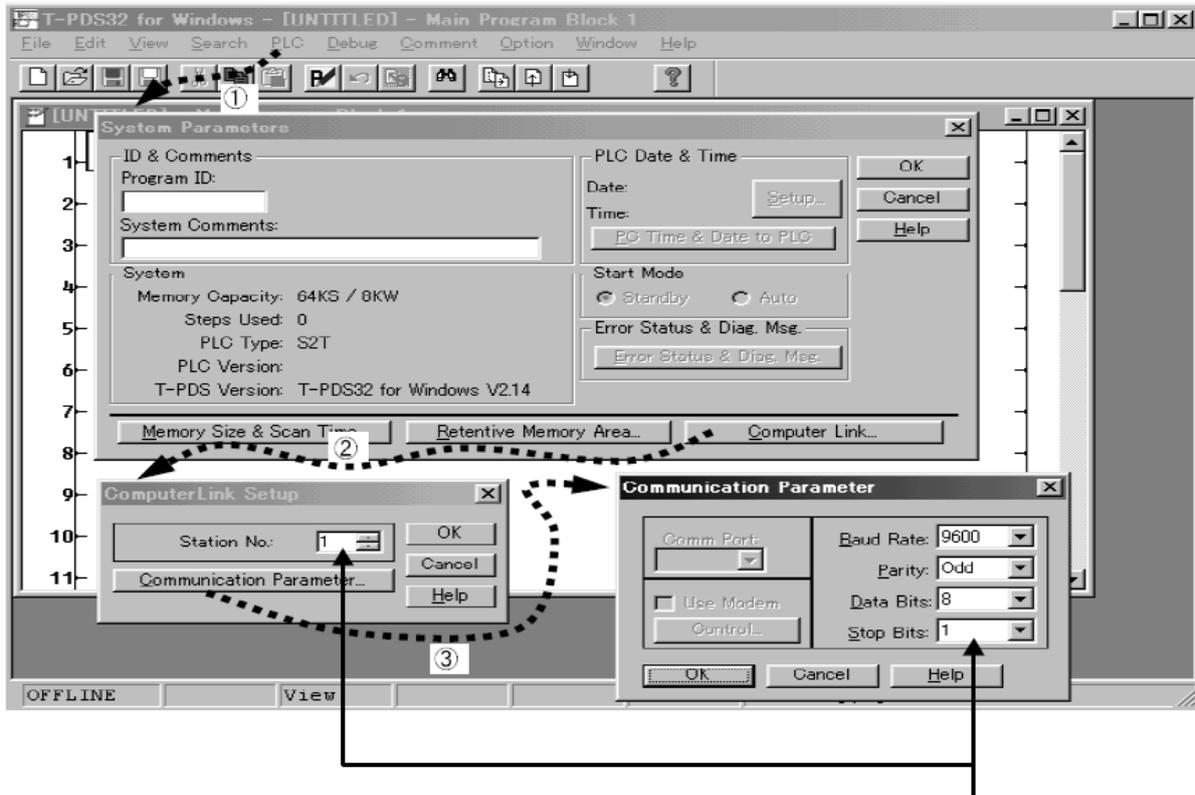


4. 외부 장치 설정

T시리즈, V시리즈 Software "T-PDS32"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조 하십시오.

*Programmer port of RS232C는 [Baud Rate:9600bps, Data Bits:8, Stop Bits:1, Parity:odd] 고정입니다.

- RS485 장치 설정



1. 메뉴 탭에 [PLC]->[System Parameter] 클릭.
2. [System Parameter] 하단에 [Communication Parameter] 클릭.
3. [ComputerLink Setup] 에서 Station No를 설정, 하단 [Communication Parameter] 클릭
4. [Communication Parameter]창에서 원하는 설정값으로 설정.

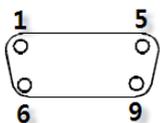
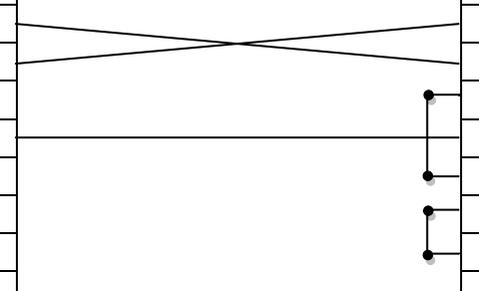
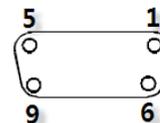
※V Series 일부 모델 T-PDS32가 지원되지 않는 경우 PLC 매뉴얼을 참고하여 설정하십시오.

5. 케이블 표




본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다.
 (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "Toshiba"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표

■ RS-232C (1 : 1 연결)




TOP			케이블 접속	PLC			
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)	
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		1	CD	 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	
	RD	2		2	RD		
	SD	3		3	3		SD
	DTR	4		4	4		DTR
	SG	5		5	5		SG
	DSR	6		6	6		DSR
	RTS	7		7	7		RTS
	CTS	8		8	8		CTS
		9		9	9		

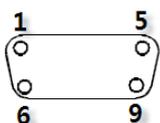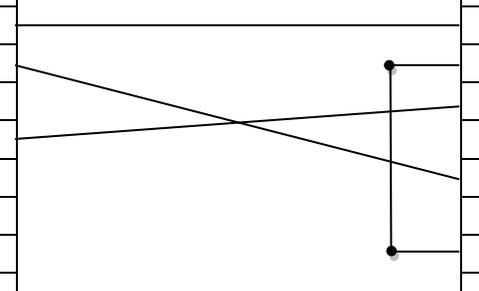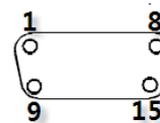*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

TOP			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		5	TXD	 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin female(암, 블록)</p>
	RD	2		6	RTS	
	SD	3		7	SG	
	DTR	4		12	RXD	
	SG	5		14	CTS	
	DSR	6				
	RTS	7				
	CTS	8				
		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

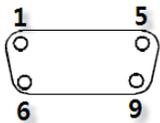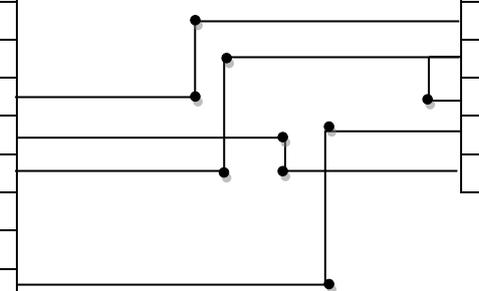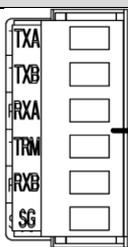■ RS-422 (1 : 1 연결)

TOP			케이블 접속	PLC	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		신호명	
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	RDA	1		TXA	
		2		TXB	
		3		RXA	
	RDB	4		TERM	
	SG	5		RXB	
	SDA	6		SG	
		7			
		8			
	SDB	9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

6.1 T 시리즈

Description	Device	Bit Address	Word Address	32 bits	비고
Input	XW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511	L / H*1	
Output	YW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511		
Auxiliary Relay	RW	000000 ~ 00999F	00000 ~ 00999		
Special Relay	SW	000000 ~ 00255F	00000 ~ 00255		
Link Relay	LW	000000 ~ 00255F	00000 ~ 00255		
Timer Register	T	-	00000 ~ 00999		
Timer Device	T.	00000 ~ 00999	-		
Counter Register	C	-	00000 ~ 00511		
Counter Device	C.	00000 ~ 00511	-		
Link Register Relay	Z	000000 ~ 00999F	-		
Data Register	D	00000.0 ~ 08191.15	00000 ~ 08191		
Link Register	W	00000.0 ~ 02047.15	00000 ~ 02047		
File Register	F	00000.0 ~ 32767.15	00000 ~ 32767		

6.2 V 시리즈

Description	Device	Bit Address	Word Address	32 bits	비고
I Variable	IW	000000 ~ 08191F	00000 ~ 08191	L / H*1	
Q Variable	QW	000000 ~ 08191F	00000 ~ 08191		
System	SW	000000 ~ 00511F	00000 ~ 00511		
Data	DW	00000.0 ~ 04095.15	00000 ~ 04095		
Data	RW	000000 ~ 04095F	00000 ~ 04095		
User Register	F	00000.0 ~ 32767.15	00000 ~ 32767		

*주1) 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록한 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 됩니다.

(예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 됩니다..

항목	32BIT	16BIT	
		D00100	D00101
주소	D00100	D00100	D00101
입력 데이터(16진수)	12345678	5678	1234